



4 プリンタ本体にプロセスカートリッジを取り付けます。

- ・プロセスカートリッジを振ったり、傾けたり、衝撃を与えたりしないでください。トナー漏れ、印刷障害、故障の原因になります。
- ・トナーシールを斜めに引き抜くと、切れることがあります。トナーシールの全長は、約60cmです。


❶ 前カバーオープンボタンを押して、プリンタ本体の前カバーを開きます。

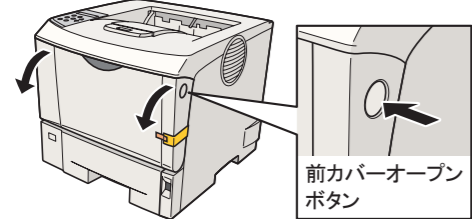


❷ プリンタ本体とプロセスカートリッジの間にある固定材を取り除いてから、プロセスカートリッジを取り出します。

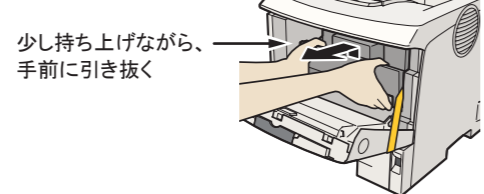

❸ プロセスカートリッジを水平な場所に置き、黄色のテープ()をはがしてから、トナーシール(2本)を水平にまっすぐ引き抜きます。

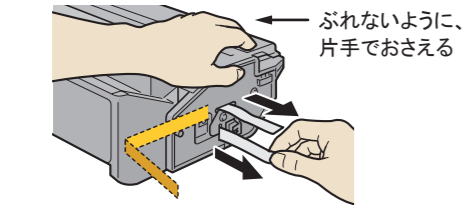


❹ プロセスカートリッジの取っ手を持ち、プリンタ内部に静かに挿入します。奥に突き当たったところで、プロセスカートリッジを押し下げます。

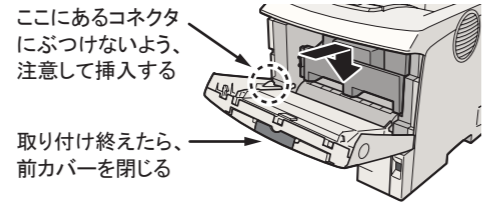


5 プリンタ本体に電源コードを接続し、電源を入れます。


❶ 電源スイッチがオフ(「Off」側)であることを確認します。

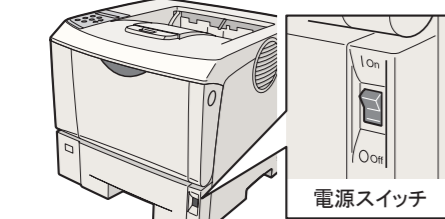


❷ 電源コードを、プリンタ背面にある電源コードコネクタに差し込みます。

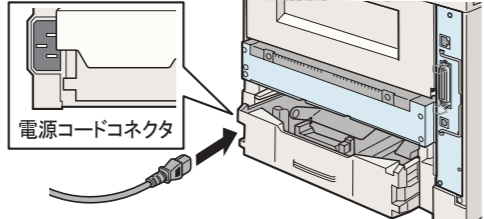

❸ 電源プラグを電源コンセントに差し込みます。本製品の定格電源は、100V、10A以下です。

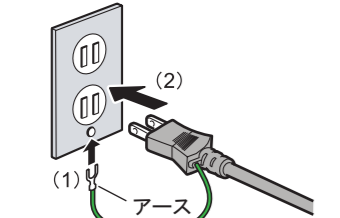

❹ 電源スイッチを「On」側に倒してプリンタの電源を入れます(1)、オペレータパネルの動作を確認します(2)。

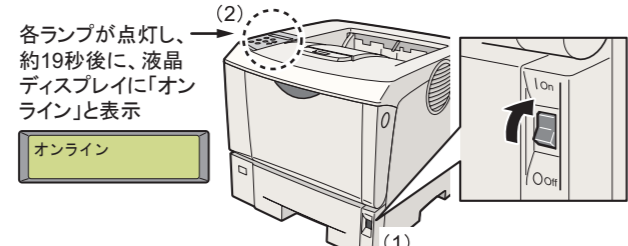


- ・電源プラグのアース接続は、必ず行ってください。また、アース接続を行ってから(1)、電源プラグを電源コンセントに差し込んでください(2)。
- ・室温になじませてから接続を行い、電源を入れてください。
- ・電源を入れたあと、液晶ディスプレイに「オンライン」と表示されない場合は、『ハードウェアガイド』の「第7章 こんなときには」をご覧ください。


6 用紙をセットします。

ここでは給紙カセットにセットする方法を説明します。給紙トレイにセットしたい場合は、『ハードウェアガイド』の「第4章 日常の操作」をご覧ください。


❶ 給紙カセットを止める位置まで引き出し、前面を持ち上げて引き抜きます。

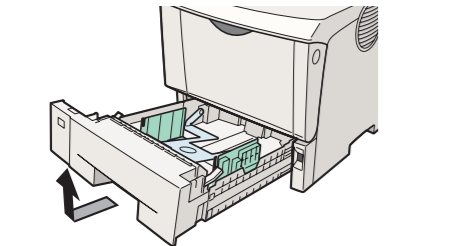


❷ 給紙カセットを平らな場所に置き、用紙ガイドをセットする用紙サイズの位置まで移動します。

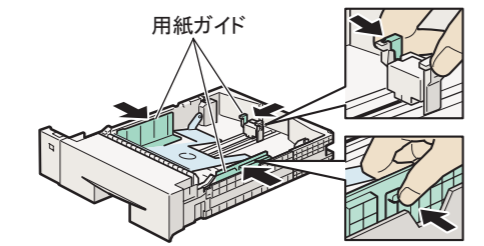

❸ 印刷面(包装された用紙の開封面)を下にして用紙をセットします。

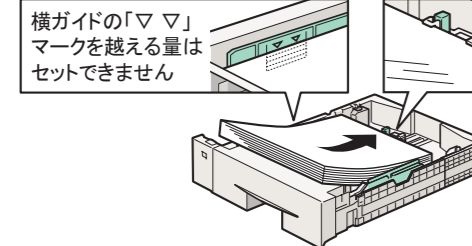


❹ 用紙サイズダイヤルの表示を、セットした用紙サイズに合わせてから、前面を持ち上げるようにして給紙カセットを差し込み、奥までゆくりと押し込みます。

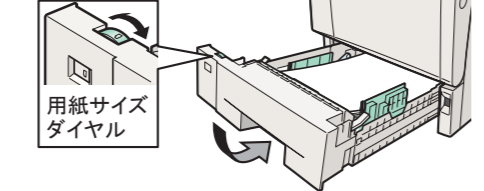


- ・用紙ガイドは、セットした用紙の端面にしっかりと合わせてください。用紙ガイドと用紙の端面にすきまがあると、印刷位置のずれや傾きが発生する原因となります。ただし、用紙が曲がるほど強く押しつけると、給紙が正しく行われない原因となりますので、触れる程度としてください。
- ・ユーザ定義サイズの用紙をセットした場合は、用紙サイズダイヤルの表示を「*」に合わせてください。


7 オペレータパネルから設定の一覧を印刷して、プリンタが正しく動作することを確認します。

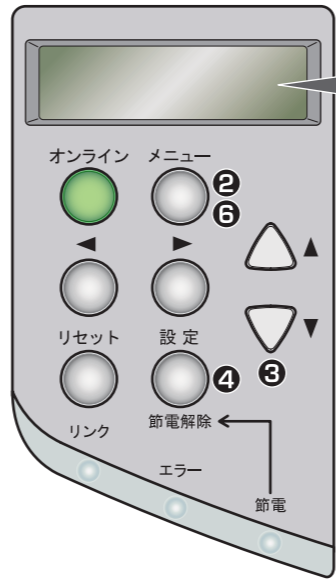


❶ 印刷可能状態であることを確認します。

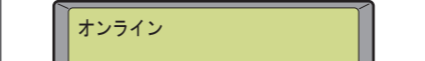

❷ 「メニュー」スイッチを押して、メニューモードにします。

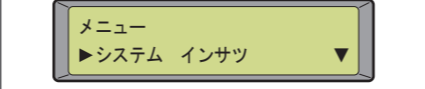


❸ 「▼」スイッチを1回押します。

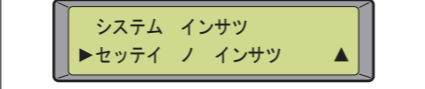

❹ 「設定」スイッチを押します。設定の一覧が印刷されます。


❺ 印刷が終了したら、印刷状態を確認します。

❻ 「メニュー」スイッチを押して、印刷可能状態に戻します。

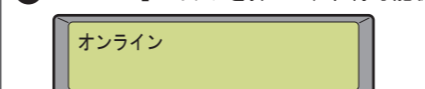

- ・正常に印刷されないときは、『ハードウェアガイド』の「第7章 こんなときには」をご覧ください。
- ・オプション品を取り付けた場合は、設定の一覧の「システム情報」欄に、取り付けたオプション品が正しく印刷されていることを確認してください。
 - プリンタRAMモジュールを取り付けた場合:「メモリ容量」に「320MB」と印刷されている
 - 両面ユニットを取り付けた場合:「両面ユニット」が「あり」と印刷されている
 - 拡張給紙ユニットを取り付けた場合:「給紙口情報」に増設したカセット(「カセット2」、「カセット3」)が印刷されている
- ・上記のように印刷されていない場合は、オプション品が正しく取り付けられていません。オプション品を正しく取り付け直してください。


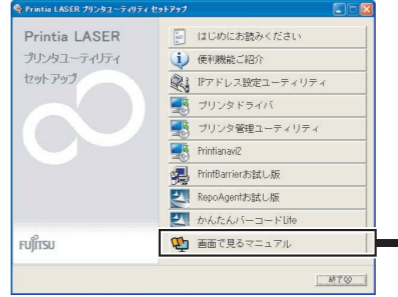


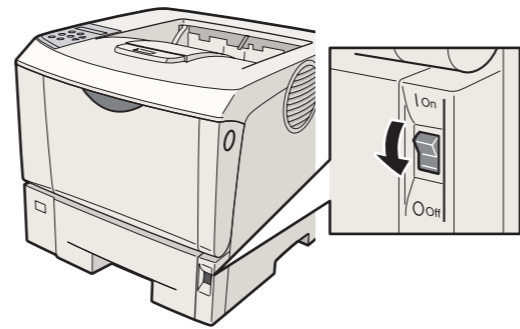



8 電源スイッチを「Off」側に倒し、プリンタの電源を切ります。




印刷中は電源を切らないでください。電源を切ってしまったときは、プリンタ内に残っている用紙を取り除いてください。詳しくは、『ハードウェアガイド』の「第7章 こんなときには」をご覧ください。

マニュアルやヘルプを参照する

本製品では、本紙以外に次のマニュアルを用意しています。目的に応じてご覧ください。

名称	説明	「画面で見るマニュアル」の参照方法
 ハードウェアガイド	オプション品の取り付け方やオペレータパネルの操作方法など、主にハードウェアについて説明した印刷物です。同じ内容のHTML/PDF形式のマニュアル(画面で見るマニュアル)が、添付の⑥「Printia LASER プリンタユーティリティ」に格納されています。	添付の⑥「Printia LASER プリンタユーティリティ」をパソコンにセットすると表示される「Printia LASER プリンタユーティリティ セットアップ」ウィンドウで、「画面で見るマニュアル」をクリックすると次のウィンドウが表示されます。 
 ソフトウェアガイド	プリンタドライバのインストール方法やユーティリティの使用法など、主にソフトウェアについて説明したHTML/PDF形式のマニュアル(画面で見るマニュアル)です。添付の⑥「Printia LASER プリンタユーティリティ」に格納されています。	 
 ヘルプ	プリンタドライバのプロパティ、および添付ソフトウェアの各機能について調べることができるヘルプです。各ソフトウェアをインストールすることでヘルプもインストールされ、ソフトウェア上から呼び出すことができます。	ヘルプを参照するには、次の2つの方法があります。 <ul style="list-style-type: none">・ウィンドウ右上の をクリックし、カーソルが に変わったら、参照したい項目をクリックする・各画面にある「ヘルプ」ボタンをクリックする

■ Adobe® Reader® のインストール

添付の⑥「Printia LASER プリンタユーティリティ」に収められている「ソフトウェアガイド」を印刷したい場合は、PDFファイルを使用すると便利です。PDFファイルを開覧、印刷するためには、「Adobe Reader」のインストールが必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、アドビ システムズ社の Web サイト(<http://www.adobe.com/jp/>)からインストーラをダウンロードし、インストールしてください(「画面で見るマニュアル」からも、アドビ システムズ社の Web サイトにリンクしています)。

プリンタの設置後に行うこと

プリンタの設置後に行う作業の概要について説明します。

1 パソコンやネットワークに接続する

プリンタを設置したら、パソコンやネットワークに接続します。

本製品は、LAN ケーブル、パラレルケーブル、プリンタ USB ケーブルで接続できます。ご利用の環境に合わせて、接続方法を選択してください。詳しくは、『ハードウェアガイド』の「第2章 プリンタを設置・接続する」をご覧ください。

お使いの OS が Windows® 7、または Microsoft® Windows Server® 2008 R2 で、パラレルまたはプリンタ USB ケーブルで接続する場合は、接続を行う前に、プリンタドライバをインストールしておく必要があります。先に「2 ソフトウェアをインストールする」の操作を行ってください。

2 ソフトウェアをインストールする

プリンタドライバなどのソフトウェアをインストールします。


■「Printia LASER プリンタユーティリティ」




ソフトウェアは、添付の⑥「Printia LASER プリンタユーティリティ」に格納されています。パソコンにセットすると、「Printia LASER プリンタユーティリティ セットアップ」ウィンドウが表示されます。このウィンドウから、ソフトウェアのインストールやマニュアルの閲覧を行うことができます。



自動的に表示されない場合は、「エクスプローラ」などを使用して CD-ROM を開き、ルートにある(＝一番上の階層にある)「XLSTART.EXE」をダブルクリックしてください。Windows® 7 / Microsoft® Windows Server® 2008 / Windows Vista® をお使いの場合は、自動再生時や「XLSTART.EXE」をダブルクリックしたときに「自動再生」ウィンドウが表示されます。実行されるプログラムが「XLSTART.EXE」であることを確認し、「Xlstart.exe の実行」をクリックしてください。

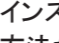■ インストール方法

インストール方法については、「ソフトウェアガイド」をご覧ください。接続、運用形態によりインストール方法が異なりますので、次の箇所をご覧ください。

- ・LAN ケーブルで接続する場合「ソフトウェアガイド」の「第2章 ネットワークを利用したプリンタの接続」
- ・パラレルケーブル／プリンタ USB ケーブルで接続する場合「ソフトウェアガイド」の「第3章 ネットワークを利用しないプリンタの接続」
- ・プリントサーバに接続したプリンタを共有する場合「ソフトウェアガイド」の「第4章 プリンタ共有の設定」